Het systeem.
De bediening: TV.

LOEWE.

29308010 · Printed in Austria · 22219-941.0200

Inhoud

Inhoud 4-5
- Dankuwel
- Installeren en reinigen

Ingebruikname 6-7
- Batterijen – afstandsbediening
- Aansluiten
- Inschakelen
- Automatisch programmeren

Gebruik 8-9
- In-/uitschakelen
- Zenders kiezen
- Zenderoverzicht
- Beeld en geluid instellen
- TV-menu
- VTR en DVD van afstand bedienen

Individuele instellingen 10-13
- Beeldscherpte
- Standaardwaarden beeld en geluid
- Maximaal volume
- Automatisch volume (AVC)
- Zichtbaar in beeld
- Kinderslot
- Sleep Timer
- Eco switch

Teletekst 14-15
- Bediening
- Weergave
- Meervoudige pagina's

Goede contacten 16
- Ingang AV/decoder

Instellingen zenderplaats 17
- Namen wijzigen
- Zenderkeuze beperken

Zenders vinden 18
- Nieuwe zenders vinden

Service-instellingen 19
- Het menu Service

En ... 20
- Wat te doen als ...
- Sleutelwoorden

Technische gegevens 21
- Mechanische gegevens
- Elektrische gegevens
- Leverbaar toebehoren

Service-adressen 22

Afstandsbediening

Display: VTR bedienen

Display: DVD bedienen

Te bedienen toestel kiezen VTR/DVD/TV

In teletekst: subpagina's oproepen

In teletekst: wachttijden overbruggen

Geluidsmenu oproepen

Beeld-menu oproepen

Kort indrukken: In-/uitschakelen (in standby)
/ingedrukt houden: compleet uitschakelen

Geluid uit/aan

In teletekst: verborgen teksten oproepen/laten verdwijnen

Zender direct kiezen
/in het menu: cijfers invoeren

Menu oproepen/in het menu: terug

Teletekst (TT) aan/uit

Zenderkeuze omhoog/omlaag
/in het menu: kiezen omhoog/omlaag
Vanuit stand-by inschakelen

Contrast

Helderheid

Zender/tijd in beeld
/menu uit beeld

In teletekst: overzichtspagina oproepen

Zenderoverzicht
/in het menu: bevestigen

Volume instellen –/+
/in het menu: kiezen of instellen

Kleur

Laatste zender

Hartelijk welkom

Dankuwel

dat u besloten heeft een product van Loewe te kopen.
Wij verheugen ons erover dat wij u als klant gewonnen hebben.

Loewe staat voor het beste op het gebied van techniek, design en bedieningsgemak. Dit geldt evenzeer voor tv en video als voor het toebehoren.
Techniek en design staan daarbij niet op zichzelf; ze zijn erop gericht om onze klanten zo-veel mogelijk kijk- en luisterplezier te bieden.
Ook bij het design zijn wij niet uitgegaan van trends van voorbijgaande aard. U heeft per slot van rekening een kwaliteitstoestel aangeschaft, waarvan u ook in de toekomst nog wilt genieten.

Met de afstandsbediening kunt u 3 toestellen van Loewe bedienen; naast deze tv ook een videorecorder en een DVD-speler.

Met het oog op uw veiligheid ...

Met het oog op uw eigen veiligheid en om onnodige schade aan uw toestel te voorkomen, dient u de onderstaande veiligheidsinstructies door te lezen en in acht te nemen:

- Dit televisietoestel is uitsluitend bedoeld voor de ontvangst en weergave van beeld- en geluidssignalen.

- Dit toestel is ontwikkeld voor woon- en kantoorruimtes en mag niet worden gebruikt in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (bijv. badkamer, sauna) of een hoge stofconcentratie (bijv. werkplaatsen). Als het toestel bij wijze van uitzondering buiten wordt gebruikt, zorg er dan voor dat het beschermd is tegen vocht (regen, spatwater of dauw). Veel vocht en stofconcentraties veroorzaken lekstroom in het toestel, waardoor er bij aanraking elektrische schokken kunnen optreden en er brand kan ontstaan.
  De fabrikant verleent alleen garantie bij gebruik onder de vermelde, toegestane omgevingscondities.

- Dit toestel mag uitsluitend worden aangesloten op een elektriciteitsnet met de op het typeplaatje vermelde spanning en frequentie en alleen met de meegeleverde netkabel. Bij een onjuiste spanning kan het toestel beschadigd raken.

- Als het toestel vanuit een koude omgeving wordt verplaatst naar een warme ruimte, slaat er op alle onderdelen van het toestel vocht neer (condenswater). Vocht veroorzaakt lekstroom in het toestel, waardoor er brand kan ontstaan. U mag het toestel in een dergelijk geval pas inschakelen nadat het voldoende op temperatuur is gekomen (d.w.z. als de aanslag op het beeldscherm is verdampt).

- Zoals ieder elektronisch apparaat heeft ook uw televisietoestel lucht nodig om te voorkomen dat het te warm wordt. Als de luchttoevoer wordt belemmerd, kan er brand ontstaan. De ventilatiesleuven in de achterwand van het toestel moeten altijd vrij blijven. Leg geen kranten of kleedjes op het televisietoestel. De luchttoevoer wordt ook belemmerd, als het televisietoestel wordt neergezet op een vloerkleed of op hoogpolige vloerbedekking.
  Als het toestel in een kast of een stellingkast wordt gezet, moet ervoor worden gezorgd dat er voor de luchtcirculatie aan de zijkanten minimaal 5 cm en aan de bovenkant minimaal 10 cm vrij blijft.
  Plaats het toestel zo dat het niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht en niet onder invloed van radiatoren extra verwarmd wordt.

- Zorg ervoor dat er geen metalen voorwerpen, naalden, paperclips, vloeistoffen, was en dergelijke door de ventilatiesleuven in de achterwand in het toestel terechtkomen. Dit veroorzaakt kortsluiting in het toestel, waardoor er brand kan ontstaan. Mocht er onverhoopt toch iets in het toestel terechtkomen, schakel het dan met de aan-/uitschakelaar direct uit, haal de netstekker uit het stopcontact en laat de servicedienst het toestel nakijken.
  Zet geen met water gevulde bloemenvazen, geen brandende kaarsen enz. op het televisietoestel.

- De achterwand van het televisietoestel mag u in geen geval zelf verwijderen. In het toestel heersen hoge spanningen die levensgevaarlijk zijn. Laat reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan uw televisietoestel uitsluitend over aan erkende monteurs.

- Door het gewicht van de beeldbuis ligt het zwaartepunt van het televisietoestel ver naar voren. Daardoor heeft het toestel de neiging betrekkelijk snel voorover te kantelen, waardoor het letsel zou kunnen veroorzaken.
  Plaats het televisietoestel altijd op een vlakke, stabiele ondergrond. Het toestel moet op alle pootjes rusten. Bij plaatsing in een kast of stellingkast mag het televisietoestel aan de voorkant niet buiten de kast uitsteken.
  Bij plaatsing van het toestel op een verhoging dient u ervoor te zorgen dat deze groter is dan het bodemvlak van het toestel.

  Bij gebruik van draai- of uittrekbladen dient u te controleren of deze voldoende draagkracht hebben.
  Gebruik zo mogelijk uitsluitend originele accessoires, zoals bijv. Loewe racks en stands.

  Als het televisietoestel op een rolconsole staat, verplaats deze dan voorzichtig, omdat de rolconsole met het televisietoestel anders kan omkantelen. Rolconsoles kunnen de stabiliteit van daarop geplaatste toestellen aanzienlijk verminderen; gebruik daarom alleen rolconsoles die voor het toestel bedoeld en goedgekeurd zijn.
  Laat kinderen niet zonder toezicht aan het televisietoestel komen.

  Laat kinderen niet in de directe nabijheid van het televisietoestel spelen; het toestel zou omgestoten, verschoven of van het standvlak getrokken kunnen worden en letsel kunnen veroorzaken.

- Installeer het televisietoestel niet op een plaats waar het aan sterke trillingen blootgesteld kan worden. Sterke trillingen kunnen het materiaal overbelasten.

- Laat het toestel niet aanstaan als er niemand in de betreffende ruimte aanwezig is.

- Haal bij onweer de antenne- en de netstekker uit het stopcontact. Bij overspanning door blikseminslag kan het toestel zowel via de antenne-inrichting als via het stroomnet beschadigd raken.
  Ook bij langere afwezigheid dient u de antenne- en de netstekker uit het stopcontact te halen.

- De netstekker van het televisietoestel moet gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat het toestel op ieder willekeurig moment van het net losgekoppeld kan worden.

- Leg de netkabel zo dat deze niet beschadigd kan raken. De netkabel mag niet worden geknikt of over scherpe randen worden gelegd, er mag niet op gestaan worden en hij mag niet worden blootgesteld aan chemicaliën. Dit laatste geldt overigens voor het gehele toestel. Een netkabel met beschadigde isolatie kan elektrische schokken veroorzaken en is brandgevaarlijk.

- Als u de netstekker uit het stopcontact haalt, trek dan nooit aan de kabel maar altijd aan het stekkerhuis. De bedrading in de netstekker kan anders beschadigd raken, waardoor er als de stekker weer in het stopcontact wordt gestoken, kortsluiting kan ontstaan.

Ingebruikname

Batterijen – afstandsbediening

Als u batterijen wilt plaatsen of vervangen, dient u op de pijl op het batterijvakje te drukken. Schuif het klepje van het vak naar beneden en haal het eraf. Gebruik batterijen van het type Alkali mangaan LR 03 (AAA); let erop dat + en – aan de goede kant zitten.

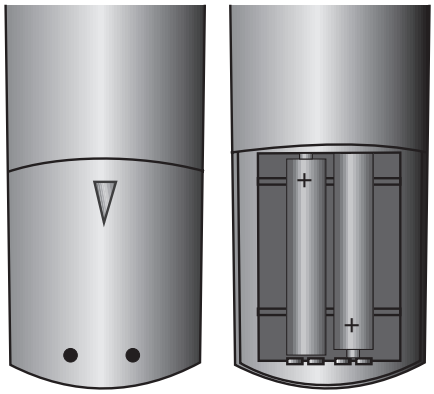

Schuif het klepje er vervolgens weer op.

Aanwijzing voor het afvoeren van de batterijen:

De batterijen die meegeleverd worden, bevatten geen schadelijke stoffen als cadmium, lood of kwik.
Lege batterijen mogen volgens de Duitse batterijverordening niet meer in de vuilnisbak gedeponeerd worden. Loewe doet daarom mee aan het Duitse „Gemeinsame Rücknahmesystem Batterien" (gemeenschappelijk terugnamesysteem batterijen). Deponeer lege batterijen in de verzamelbak in de winkel. Ook bij uw vakhandelaar kunt u zo'n verzamelbak vinden.

Aansluiten

Elektriciteitsnet

Sluit de tv aan op een stopcontact met 230V/50–60 Hertz.
Sluit het toestel alleen aan met de meegeleverde netkabel.

Antennes

Sluit het antenne- of kabelsysteen of de telescoopantenne (M 137 VT) aan op de VHF/UHF antenne-aansluiting.

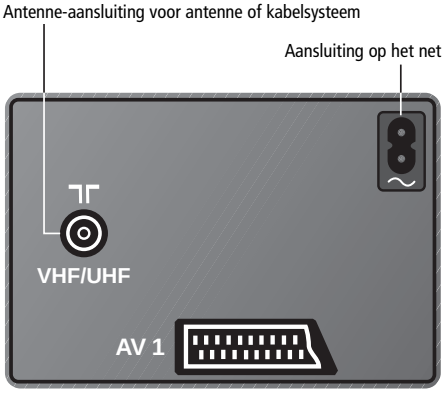

Inschakelen

Druk op de aan-/uit-toets, zodat deze vastklikt.

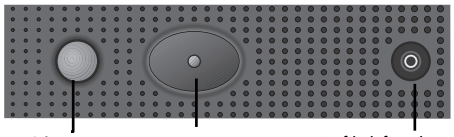

Automatisch programmeren

Als u de tv voor het eerst aanzet, wordt het automatisch programmeren voorbereid.
De tv vraagt u onder andere om de menutaal en de locatie van het toestel aan te geven.
Volg de menu's en begin daarna met het automatisch programmeren.

Menutaal kiezen

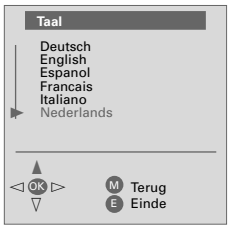

Met de pijlen op de ring kiest u de gewenste taal.

Bevestig uw instelling met **OK**. U komt nu in het volgende menu.

Automatisch zoeken

Kies een zendernummer als begin van het automatische opslaan en voer dit nummer in door middel van de pijlen op de ring. Zenders, die onder dit nummer liggen, worden niet gewijzigd.

Kies de regel »Locatie«.

Stel het land in, waarin u zich bevindt.

Start het automatisch programmeren.

De tv zoekt, sorteert en bewaart alle zenders die uw antenne kan ontvangen. Na het automatisch programmeren ziet u zenderplaats 1; het menu »Sorteren/wissen« verschijnt op het beeldscherm.

Zenders wissen

Zenders met een slechte ontvangst kunt u wissen.

Kies de zender die u wilt wissen.

U kunt de gekozen zender wissen met de rode funcietoets.

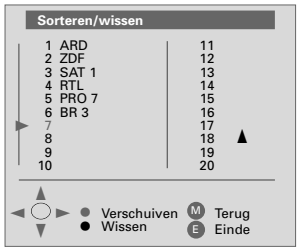

Als u nog meer zenders wilt wissen, dient u deze stappen te herhalen.

Zenders sorteren

U kunt de volgorde van de zenders veranderen.

Kies de zender die u wilt verschuiven.

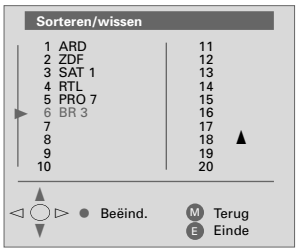

Verschuif de zender.

Beëindig het verschuiven. Als u nog meer zenders wilt verschuiven, dient u deze stappen te herhalen.

Beëindig de instellingen.

Gebruik

In-/uitschakelen

Als u de tv vanuit standby weer wilt aanzetten, dient u op de blauwe aan/uit-toets of een cijfertoets (0-9) te drukken.
De groene indicatie gaat dan branden.

Als de tv ingeschakeld is, kunt u hem op standby zetten met de blauwe aan/uit-toets op de afstandsbediening.
De rode indicatie standby op het toestel brandt.

Als de aan/uit-toets langer ingedrukt wordt (ca. 3 seconden), dan wordt het toestel geheel uitgeschakeld.
De indicatie stand-by brandt niet.
De tv kan nu alleen aangezet worden met de aan/uit-toets op het toestel.

Als u de tv uitzet met de aan/uit-toets op het toestel, brandt er geen enkele indicatie meer.

U kunt de tv weer aanzetten met de aan/uit-toets op het toestel.

Als u uw televisie aanzet, verschijnt de zender die u als laatste bekeken heeft.

Als de tv geen zender ontvangt, wordt hij na tien minuten automatisch op stand-by geschakeld.

Zenders kiezen

Zenders omlaag/omhoog

Zenders direct kiezen

U kunt de zenders 0 – 9 op twee manieren invoeren:

1. Druk kort op de cijfertoets(en) van de afstandsbediening; de tv schakelt na twee seconden naar een andere zender
<u>of</u>

lang

2. Houd de cijfertoets gedurende 1 seconde ingedrukt (bij 0 - 9 de desbetreffende cijfertoets ingedrukt houden); de tv schakelt meteen naar de nieuwe zender.

kort kort

Voor de zenders 10 – 99 dient u twee cijfers in te voeren (korte druk op de toetsen).

Gele toets:
Hiermee kunt u de zender oproepen, waar u als laatste naar gekeken heeft. Op deze manier kunt u snel omschakelen tussen twee zenders.

Zenderoverzicht

Het menu »Programma overzicht« biedt u ondersteuning bij de zenderkeuze.

»Programma overzicht« aan/uit

De zender, die momenteel ingesteld is, is met een driehoek gemarkeerd.

Zender kiezen

Per kolom bladeren

Zender selecteren

Beeld en geluid instellen

U kunt de standaardinstellingen voor beeld en geluid van alle zenders zelf bepalen. Dit omvat volume, contrast, helderheid, kleurintensiteit en beeldscherpte.

Geluid instellen

Volume instellen

Geluid uit (en weer aan), als u wilt dat het even helemaal stil is.

Beeld instellen

Rode toets:
contrast oproepen

Contrast aanpassen

Groene toets:
helderheid oproepen en aanpassen, zie onder contrast.

Blauwe toets:
kleurintensiteit oproepen en aanpassen, zie onder contrast.

Deze beeldinstellingen vindt u ook in het menu »Beeld«. Druk op de toets ▭ of de toets **M** en kies de regel »Beeld«.

TV-menu

»TV-menu« oproepen
(geen indicatie menu geactiveerd)

Regel kiezen,

instellen, bedienen

of

met **OK** het gekozen menu oproepen,

terug naar het vorige menuniveau,

menu uit beeld

De toetsen waarmee u de menu's kunt bedienen, staan onderaan in het desbetreffende menu.

In het »TV-menu« vindt u alle belangrijke instellingen voor de tv.

VTR en DVD van afstand bedienen

U kunt een videorecorder (VTR) en een DVD-speler van Loewe bedienen.

Functie van de afstandsbediening omschakelen:

kies het te bedienen toestel; de indicatie VTR op de afstandsbediening gaat branden ...

druk nog een keer op de toets; de indicatie DVD gaat branden ...

als u nogmaals op de toets drukt, brandt er geen enkele indicatie meer; de bediening van de tv is nu geactiveerd.

Als u (per ongeluk) op een ander toestel omschakelt, kan de tv natuurlijk niet bediend worden. Schakel in dat geval terug naar tv of wacht twintig seconden tot de afstandsbediening automatisch naar tv-bediening wordt omgeschakeld. Als de videorecorder of de DVD-speler twintig seconden lang niet bediend wordt, wordt de indicatie van de afstands-bediening uitgeschakeld; de tv-bediening is nu weer geactiveerd.

Individuele instellingen

Beeldscherpte

U kunt de beeldscherpte volgens uw wensen optimaal instellen.

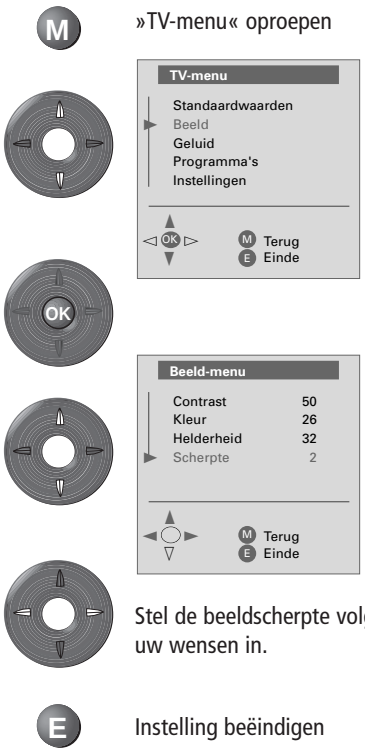

»TV-menu« oproepen

Stel de beeldscherpte volgens uw wensen in.

Instelling beëindigen

Standaardwaarden beeld en geluid

U kunt de standaardinstellingen voor beeld en geluid van alle zenders zelf bepalen. Dit omvat contrast, helderheid, kleurintensiteit, volume en beeldscherpte.

U dient deze instellingen vast te leggen.

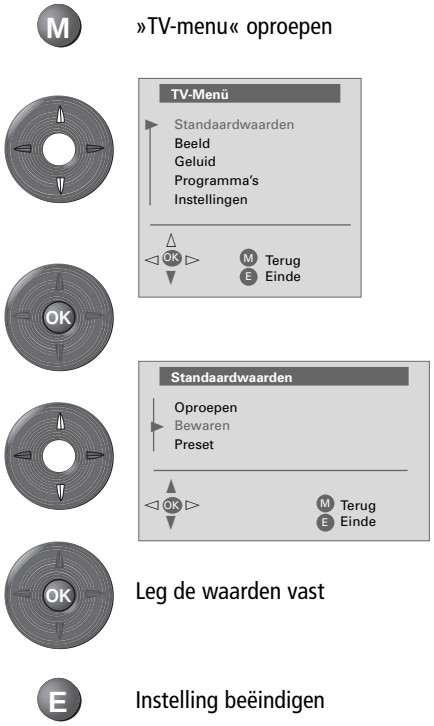

»TV-menu« oproepen

Leg de waarden vast

Instelling beëindigen

U kunt uw persoonlijke standaardinstellingen weer oproepen.

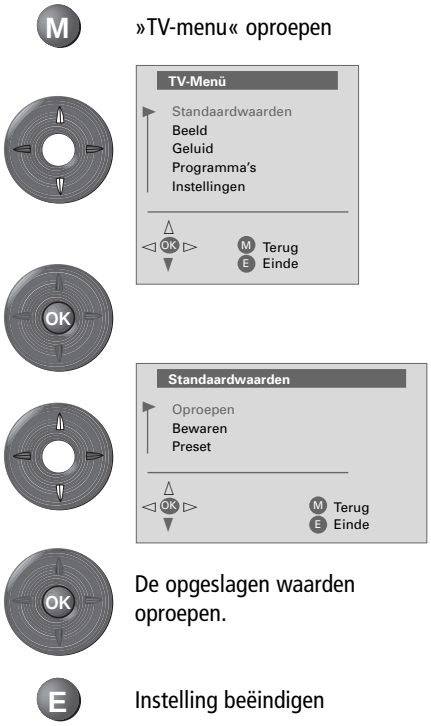

»TV-menu« oproepen

De opgeslagen waarden oproepen.

Instelling beëindigen

Als de standaardwaarden die u heeft ingesteld verloren zijn gegaan, kunt u de beproefde waarden gebruiken die in de fabriek zijn ingesteld.

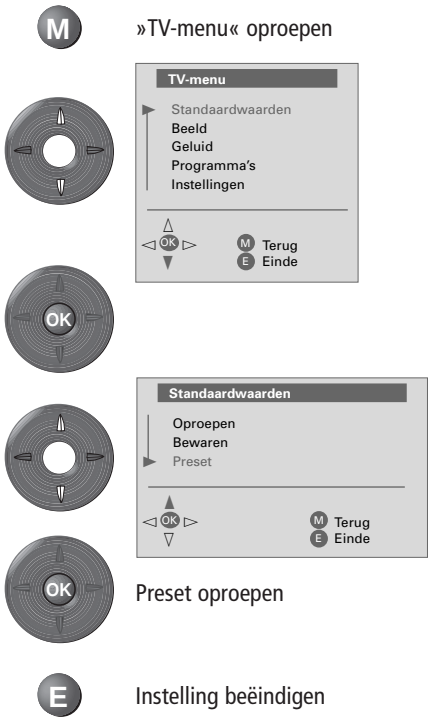

Maximaal volume

Deze functie (beperken van het maximale volume) is nuttig als u mensen in een ander vertrek niet wilt storen.

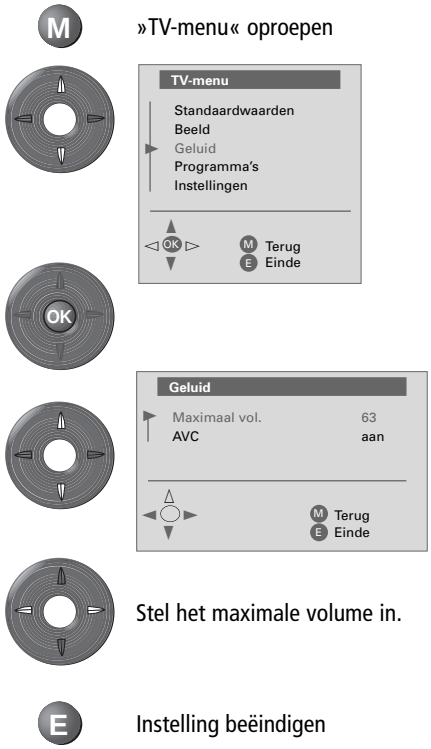

Het geluid kan niet harder worden gezet zolang u de bovenstaande instelling niet gewijzigd heeft.

Het menu »Geluid« kunt u ook met de toets oprepen.

Automatisch volume (AVC)

Het volume van normale uitzendingen en reclame-uitzendingen kan sterk verschillen.
Dit kunt u aanpassen.

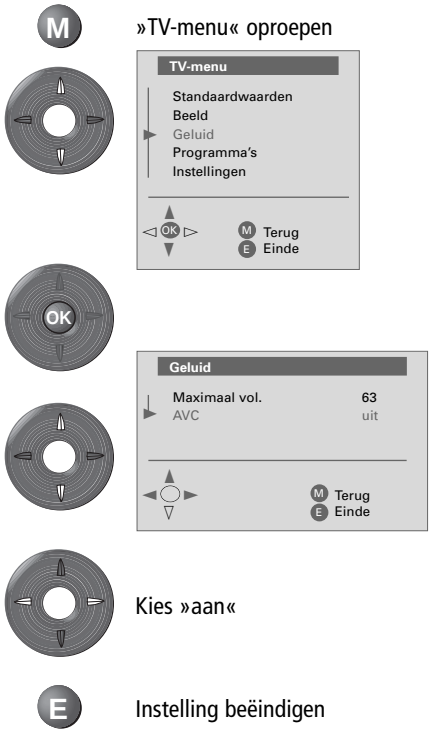

Het menu »Geluid« kunt u ook met de toets oproepen.

Zichtbaar in beeld

Uw tv toont u de instellingen van volume, zendernummer enz. op het beeldscherm.

U kunt bepalen hoe lang de posities op het beelscherm staan.

»TV-menu« oproepen

U kunt de tijdsduur instellen tussen 2 en 9 seconden.

Instelling beëindigen

Kinderslot

Met het kinderslot kunt u de bediening van het televisietoestel blokkeren.
U kunt alle zenders blokkeren; de tv kan alleen nog vanuit stand-by aangezet worden.
U heeft ook de mogelijkheid om alleen be-paalde zenders te blokkeren; de zenders die niet geblokkeerd zijn kunnen gewoon gekozen worden.

»TV-menu« oproepen

Voer een codenummer in (met vier cijfers).

Onthoud het codenummer dat u vastgelegd heeft!

Leg het nummer vast

Kies de gewenste blokkering.

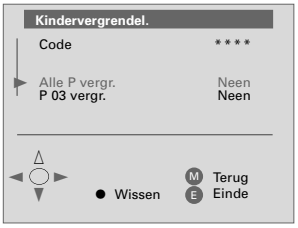

Verander de instelling in »Ja« (of »Neen«)

Instelling beëindigen

Bij het uitschakelen van het kinderslot gaat u op dezelfde manier te werk.

Het kinderslot wordt geactiveerd door uit- en weer in te schakelen (op het toestel of met de afstandsbediening).

Indien u het codenummer vergeten bent, helpt u een toetsencombinatie op de laatste pagina van deze gebruiksaanwijzing verder. Als u deze toetsen van de afstandsbediening achter elkaar indrukt, wordt de blokkering opgeheven.

Als afzonderlijke zenderplaatsen geblokkeerd zijn, verschijnt het menu kinderslot na het indrukken van de toets **M**.

Blokkering voor meerdere zenderplaatsen tegelijkertijd opheffen:
Kies een zenderplaats die niet geblokkeerd is.
Kies het menu »Kindervergrendel.«. Voer het codenummer in en druk vervolgens op de rode toets.
De geblokkeerde zenders zijn in de menu's »Programma overzicht« en »Sorteren/wissen« rood aangegeven.

Sleep-Timer

Hiermee kunt u ervoor zorgen dat de tv automatisch uitgeschakeld wordt na een periode van 10 tot 240 minuten (0.10-4.00 uur).
Op deze manier kunt u de kijkduur met het kinderslot beperken. De functie is ook handig als u af en toe tijdens het tv-kijken in slaap valt.

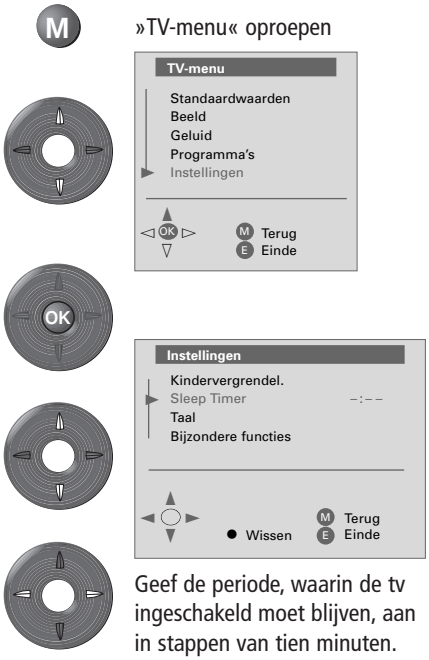

»TV-menu« oproepen

Geef de periode, waarin de tv ingeschakeld moet blijven, aan in stappen van tien minuten.

Met de rode toets kunt u de Sleep Timer weer wissen.

E Instelling beëindigen

Het toestel wordt na afloop van de ingestelde periode automatisch uitgeschakeld.
Als het toestel met de in-/uitschakeltoets wordt uitgezet, wordt de resterende periode gewist.

Eco switch

Hiermee kunt u de tv zo programmeren dat het toestel – na een door u bepaalde tijd (keuze 1 h - 3 h) – vanuit standby compleet uitschakeld wordt.

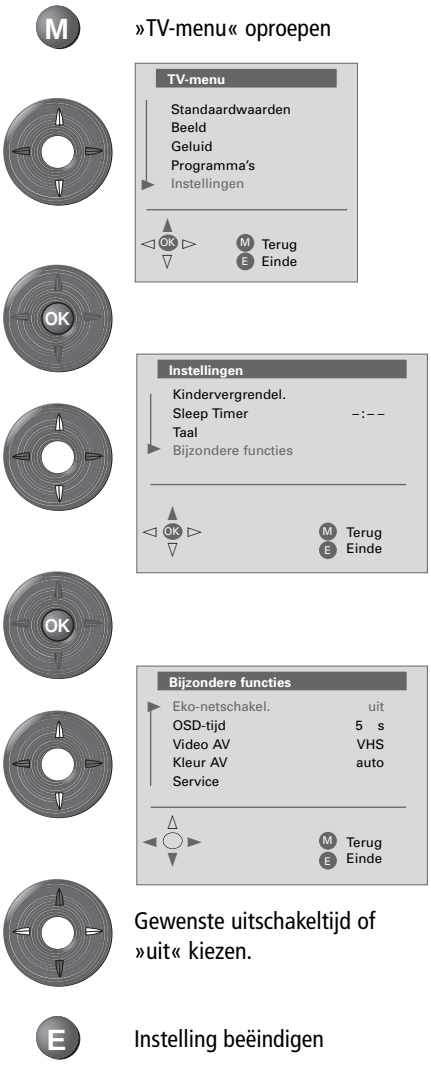

»TV-menu« oproepen

Gewenste uitschakeltijd of »uit« kiezen.

E Instelling beëindigen

Teletekst

Teletekst biedt u gratis informatie in woord en beeld. De informatie is onderverdeeld in thema's en pagina's.

Er zijn pagina's die uit meerdere subpagina's bestaan (1/3 is de eerste van drie subpagina's) en pagina's met verborgen tekst (bijv. VPS-tijden in de zenderinformatie).

Voorwaarde voor teletekst is dat u tv goed ontvangt. Niet alle zenders bieden teletekst aan.

Aangezien de zenders alle pagina's van het teletekstaanbod constant uitzenden, kunnen er ondanks paginageheugen en intelligente besturingen wachttijden ontstaan.

Bediening

Teletekst aan/uit

De overzichtspagina 100 of de laatst opgeroepen teletekstpagina verschijnt op het beeldscherm.

Als het geluid u stoort, kunt u het uitschakelen.

Kies een teletekstpagina; voer het paginanummer hiertoe altijd met drie cijfers in.

Aan het begin van de kopregel ziet u twee paginanummers. Het eerste nummer is door u ingevoerd, het tweede loopt door tot het gewenste paginanummer weggestuurd en ontvangen is.

Normale teletekst

Per pagina door de teletekstpagina's bladeren: naar beneden (rood) of

naar boven (groen).

Naar het volgende tiental door de teletekstpagina's bladeren (geel).

Naar het volgende honderdtal door de teletekstpagina's bladeren (blauw).

Terugbladeren naar overzichtspagina 100.

TOP-tekst (Table Of Pages)

Uit de overzichtspagina's kunnen verschillende thema's, hoofdstukken en afzonderlijke pagina's opgeroepen worden.
Op de onderste rand van het beeldscherm ziet u een info-regel bestaande uit een rood, groen, geel en blauw veld.
Analoog daarmee vindt u op de afstandsbediening met een kleur gemarkeerde toetsen.

Kies het gewenste hoofdstuk van het thema met de gele toets (met overgang naar het volgende thema).
De gele info-regel toont het volgende hoofdstuk van het gekozen thema.

Kies het gewenste thema met de blauwe toets.
De blauwe info-regel toont het volgende thema.

Heeft het gekozen hoofdstuk meerdere afzonderlijke pagina's, dan kunnen die opgeroepen worden: met de groene toets bladert u verder naar de volgende beschikbare pagina (met overgang naar het volgende hoofdstuk).

Met de rode toets bladert u een pagina terug.

Terugbladeren naar overzichtspagina 100.

Teletekstpagina's direct kiezen en oproepen

Op veel overzichtspagina's vindt u uit drie cijfers bestaande paginanummers, die u direct met de pijlen omhoog/omlaag kunt kiezen en met **OK** op kunt roepen. Dit bespaart u het invoeren van de paginanummers.

De directe paginakeuze inschakelen.

Bovenaan het beeldscherm verschijnt »**OK**«.

Het gewenste paginanummer met drie cijfers kiezen.

Het gewenste paginanummer oproepen.

De pagina verschijnt na een korte tijd op het beeldscherm.

Weergave

Grotere weergave:
- bovenste deel van de pagina
- onderste deel van de pagina
- normaal formaat

Wachttijden overbruggen

U kunt deze functie voor het overbruggen van wachttijden gebruiken, terwijl uw teletekst-decoder een pagina zoekt.

Als u tegelijkertijd televisie wilt kijken en toch geïnformeerd wilt blijven, kies dan eerst de desbetreffende pagina – bijv. pagina 143 – en vervolgens:

U ziet het televisiebeeld en aan de bovenste beeldrand ziet u het teletekstsymbool.
Als later in plaats van het teletekstsymbool de melding 143 verschijnt, dan is de pagina gevonden.

De gevonden pagina oproepen.

Verborgen teksten

Verborgen teksten kunnen VPS-tijden in de zenderinformatie of oplossingen van quizzen zijn.

Verborgen teksten aan/uit (indien beschikbaar)

Meervoudige pagina's

Meervoudige pagina's bevatten onder een paginanummer teksten, die uit meerdere subpagina's bestaan. De pagina's worden automatisch omgeslagen.

De subpagina's worden op het scherm genummerd, bijv. 3/6 betekent dat u momenteel de derde van in totaal zes subpagina's ziet.

Niet alle pagina's die automatisch veranderen zijn meervoudige pagina's.

Verderbladeren stoppen

Automatisch bladeren stoppen, verder laten bladeren

Subpagina's direct selecteren

Subpagina's met de hand kiezen (u heeft het automatische bladeren stopgezet).

Subpagina's gericht oproepen (met vier cijfers, u heeft het automatische bladeren stopgezet).
De gekozen pagina verschijnt na een korte tijd.

Terwijl de teletekstdecoder de subpagina zoekt, kunt u door op de toets **V=** te drukken het televisiebeeld zien. Als de subpagina is gevonden, verschijnt deze pagina op het beeldscherm.

Goede contacten

Ingang AV/decoder

Een AV-bron, die op de bus EURO AV (op het achterpaneel) is aangesloten, bijv. uw videorecorder, schakelt u op het beeldscherm:

Ga naar kanaalnummer **0**; dit nummer is op »AV« geprogrammeerd.

Videonorm (VHS of SVHS) instellen

Deze instelling is afhankelijk van de aangesloten videorecorder.

»TV-menu« oproepen

Kies tussen »VHS« en »SVHS«.

Bijbehorende kleurennorm (auto, PAL of NTSC) uitkiezen.

Instelling beëindigen

Een zenderplaats naar keuze op »VCR/Dec.« programmeren

Gewenste zenderplaats kiezen.

»TV-menu« oproepen

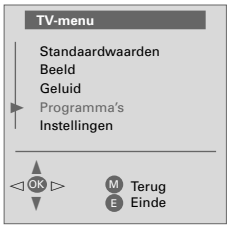

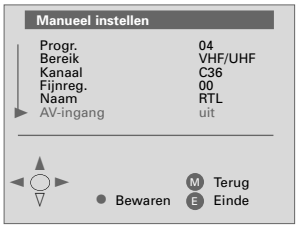

Kies tussen »aan« en »uit«.

»aan«: Voor het omschakelen van tv naar de AV-bron, zodra deze actief wordt (schakelspanning), bijv. voor videorecorder.

»uit«: Zenderplaats voor tv, de AV-ingang is uitgeschakeld.

rood

Instelling vastleggen (Dit is ook bij andere zenderplaatsen mogelijk.)

Instelling beëindigen

Zendernamen wijzigen, zie pagina 17.

Bij gebruik van een pay-tv-decoder dient u de zenderplaats van de gecodeerde zender op »aan« te programmeren, zoals hierboven is beschreven.
De decoder ontvangt het tv-signaal uit de Euro-AV-bus en geeft het ongecodeerd door, ook als de decoder op de decoderbus van de videorecorder is aangesloten.

Instellingen zenderplaats

Zendernamen wijzigen

Voor zenders die geen afkorting (——) hebben, kunt u zelf een naam invoeren.

Gewenste zenderplaats kiezen.

»TV-menu« oproepen

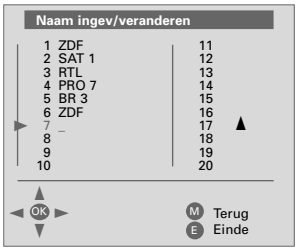

Kies een letter of een cijfer.

Kies de volgende positie en de volgende letter enz.
Ga daarbij uit van het logo van een zender of van een omroepblad.

Invoeren beëindigen

Instelling beëindigen

Zenderkeuze beperken

De zoekfunctie slaat alle gevonden zenders op en „blokkeert" de eerste niet-bezette zenderplaatsen. Daardoor kunnen tijdens het stap voor stap kiezen van de zenderplaats („zappen") met de pijlen op de ring alleen de gevonden zenders gekozen worden. U kunt deze beperking wijzigen. In het voorbeeld zijn de zenderplaatsen vanaf nr. 7 „geblokkeerd".

Kies het menu »Programma's«, zoals beschreven is bij „Zendernamen wijzigen".

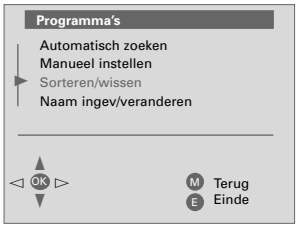

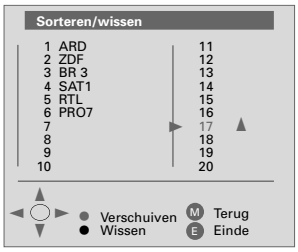

blauw

Kies de zenderplaats die met »▲« gekenmerkt is.

»▲« verschuiven naar zenderplaats 7.

blauw

Verschuiven beëindigen.

Instelling beëindigen

Zenders vinden

Nieuwe zenders vinden

Gebruik deze functie als u achteraf slechts één bepaalde zender wilt instellen.

Gewenste zenderplaats kiezen

»TV-menu« oproepen

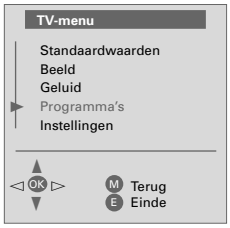

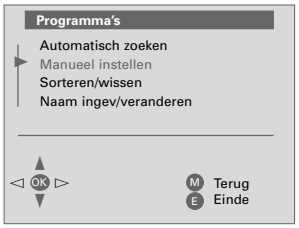

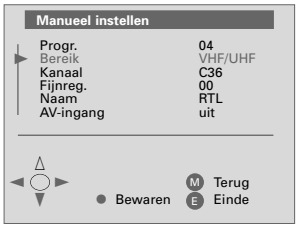

Kies het bereik

»VHF/UHF«: Zenders van de antenne, van het kabelnet,

»Kabel«: extra zenders van het kabelnet.

Kies de regel »Kanaal«.

Voer het kanaalnummer in.

Als u het kanaalnummer niet kent, druk dan op de blauwe functietoets tot de gewenste zender op het beeldscherm verschijnt.

Instelling vastleggen

rood

Instelling beëindigen

De fijnafstemming »Fijnreg.« zorgt slechts in weinig gevallen voor een hogere ontvangstkwaliteit, bijv. als de antenne-aansluiting het signaal van een videorecorder ontvangt. Een automatisch systeem zorgt reeds voor een zeer precieze afstemming.

»Naam« zie pagina 17 „Zendernamen wijzigen".

Service-instellingen

Het menu Service

In het menu Service vindt u instellingen die u slechts zelden nodig heeft of maar een keer hoeft te veranderen.

»TV-menu« oproepen

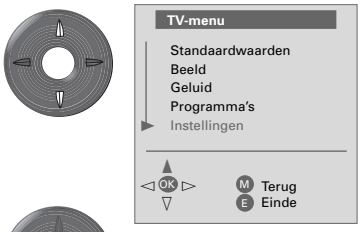

Gewenste functie kiezen

Instelling beëindigen

Taalgroepen kiezen

Voor de dialoog met teletekst kunt u uit drie taalgroepen kiezen.
De afzonderlijke landen zijn in drie Europese taalgroepen ondergebracht:

In de taalgroep »WEST+CZ, SK« zijn de meeste West-Europese landen, Tsjechië en Slowakije ondergebracht.

Wilt u de teletekst van omroepen uit Polen, Tsjechië, Roemenië of het voormalige Joegoslavië oproepen, dan kiest u de taalgroep »EAST«.

Wilt u de teletekst van omroepen uit Turkije, dan kiest u de »WEST+TR«.

Gewenste taalgroep kiezen

Zwart beeldscherm

Met deze instelling worden storende flikkeringen op het beeldscherm tijdens het omschakelen van de zender vermeden.

Instelling op »aan« zetten

TV-programmer, Service Code

De functies van deze regels zijn alleen bestemd voor de vakhandelaar.

en ...

Wat te doen als ...

Toestel aangesloten, maar geen beeld

Is er een kanaalnummer toegewezen aan de AV-bus? pagina 16
Is het videoprogrammanummer met de fijnafstemming exact afgestemd op de recorder? (bij aansluiting op antenne) pagina 18

Slechte beeldkwaliteit

Zender goed ingesteld? pagina 18
Contrast of kleur vaag? pagina 9
• Preset oproepen pagina 11

Geen beeld

• Zenders kiezen pagina 8

Teletekst gestoord

s de ontvangst te zwak of de zender niet optimaal ingesteld? pagina 18

Gekleurde vlekken in beeld

Magnetische voorwerpen, zoals luidsprekers of grote metalen voorwerpen, kunnen de beeldbuis magnetiseren. Uw tv kan normale magnetische velden aan, aangezien de beeldbuis automatisch gedemagnetiseerd wordt bij het aanzetten met de in-/uitschakeltoets. Hiertoe dient het toestel ten minste 30 minuten af te koelen (uitgeschakeld te zijn). Indien nodig herhalen.

Als dat niet werkt, dient u contact met de vakhandelaar op te nemen.

Sleutelwoorden

	Pagina
Afstandsbediening	3
Automatisch programmeren	6
Automatisch volume	11
Beeld en geluid instellen	9
Beeldscherpte	10
Eco-switch	13
Eerste ingebruikneming	6
In-/uitschakelen	8
Ingang AV/decoder	16
Kinderslot	12
Maximaal volume	11
Nieuwe zenders vinden	18
Preset	11
Sleep Timer	13
Standaardwaarden beeld en geluid	10
Subpagina's	15
Teletekst	14
TV-menu	9
Veiligheid	4
Videorecorder aansluiten	16
VTR en DVD van afstand bedienen	9
Zenderkeuze beperken	17
Zendernamen wijzigen	17
Zenderoverzicht	8
Zenders kiezen	8
Zenders sorteren	7
Zenders wissen	7
Zichtbaar in beeld	12

Technische gegevens

Mechanische gegevens

Xelos M155 VT

Artikelnummers:	
Grafiet	61473L00
Platina	61473A00
Luminawit	61473K00
Luminablauw	61473J00
Afmetingen (cm)	53,4 x 47,8 x 48,3 (B x H x D)
Gewicht (kg)	22,5
Beeldbuis	Black Matrix
Formaat	4 : 3
Beeldschermklasse	55 cm, zichtbaar 51 cm

Xelos M137 VT

Artikelnummers:	
Grafiet	61469L00
Platina	61469A00
Afmetingen (cm)	38 x 38,1 x 37,5 (B x H x D)
Gewicht (kg)	12,5
Beeldbuis	Black Matrix
Formaat	4 : 3
Beeldschermklasse	37 cm, zichtbaar 34 cm

Elektrische gegevens

Identificatie chassis		M 2103
Stroomtoevoer		220 V tot 240 V / 50-60 Hz
Stroomverbruik		M155 VT
		In bedrijf 60 Watt
		Standby 4 Watt
Stroomverbruik		M137 VT
		In bedrijf 35 Watt
		Standby 3 Watt
Omgevingstemperatuur		0–40° Celsius
Geheugen zenderplaatsen		99
TV-normen		PAL B/G
Nominaal audiovermogen		4 Watt
Audio-muziekvermogen		8 Watt

Aansluitingen

Plug 3,5mm (voorkant) hoofdtelefoon		
IEC-Bus 75 Ohm		antenne/kabel
Euro	Video IN	S-VHS/Hi 8
	Video IN/OUT	VHS/8 mm
	Video IN	RGB
	Audio IN/OUT	

Leverbaar toebehoren

Satelliet-tuner
Met het grootste comfort in bediening en de modernste techniek, die volledig in de tv zijn geïntegreerd. Eenvoudig later te monteren met een insteekverbinding in het toestel.

Printed in Austria
Wijzigingen voorbehouden!

Service-adressen

Australië
International Dynamics Australasia Pty Ltd.
129 Palmer Street
AUS–Richmond, Victoria 3121
Tel. 03–94 29 08 22
Fax 03–94 29 08 33
Benelux
Loewe Opta Benelux NV/SA
Lt. Lippenslaan, 54B
B–2140 Antwerpen
Tel. 0900–20 20 180
Fax 030–280 33 27
Loewe Opta Nederland B.V.
Ravenswade, 54A1
NL–3439 LD Nieuwegein (Utrecht)
Tel. 0900–20 20 180
Fax 030–803 327
Cyprus
Pangratis Liveras & Son Ltd
P.O. Box 3426
Liveras Building
7 Ajax Street Saint Omologite
CY–Nicosia
Tel. 02–66 34 96
Fax 02–66 42 12, 66 79 36
Denemarken
Semi-Tech Consumer
Electronics (Denmark) A/S
Hørskætten 3
DK–2630 Taastrup
Tel. 43 59 77 77
Fax 43 59 77 00
Duitsland
Loewe Opta GmbH
Kundendienst Zentrale
Industriestraße 11
D–96317 Kronach
Tel. 09261–990
Fax 09261–95411
Frankrijk
Sorep Import S.A.
Loewe Opta
11 rue de la Durance
F–67029 Strasbourg Cédex 1
Tel. 03–88 79 72 50
Fax 03–88 79 72 59
GOS
Service Center Loewe
ul. Verkhnyaya Maslovka, d. 29
RUS–125083 Moscow
Tel. 095–212 50 43, 956 67 64
Fax 095–212 47 10
Griekenland
SOUND HELLAS S.A.
Kleanthous Str. 10
GR–54642 Thessaloniki
Tel. 031–856 100
Fax 031–856 300

Groot-Brittannië
Linn Products Limited
PO Box 8465
Prestwick
UK–KA 7 2YF
Tel. 01292–47 15 52
Fax 01292–47 15 54
Hongarije
Kereskedelmi Részvénytársaság
Féhérvári út. 44
H–1119 Budapest
Tel. 01–206 60 00, 382 70 10
Fax 01–382 60 40
Italië
General Trading SpA
Via Volturno 10,12 - Scala B
I–50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 055–30 03 42
Fax 055–30 03 43
Malta
Mirage Holdings Ltd
Flamingo Complex
Cannon Road
M–Qormi
Tel. 49 71 82
Fax 44 59 83
Noorwegen
CableCom AS
Bekkevn, 9
N–3218 Sandefjord
Tel. 033–48 33 48
Fax 033–48 33 33
Oostenrijk
Robert Bosch AG
Postfach 146
A–1011 Wien
Tel 01–79 72 24 500
Fax 01–79 72 24 599
Polen
PPHU PAROS Sp. z o. o.
ul. Ustronie 1–3
PL–50-302 Wroclaw
Tel. 071–322 20 14, 322 20 17
Fax 071–322 10 61
Portugal
Videoacustica
Comercio e Representacoes de
Equipamentos Electronicos S.A.
Estrada Circunvalacao
Apartado 3127
P–1301-902 Lisboa Codex
Tel. 021–417 00 04
Fax 021–418 80 93
Slowenië
Jadran Trovsko Podjetje
Partizanska cesta 69
SL–6210 Sezana
Tel. 067–391 402, 391 406
Fax 067–391 400

Spanje/Can. eilanden
Gaplasa S.A.
Conde de Torroja, 25
E–28022 Madrid
Tel. 91–748 29 60
Fax 91–329 16 75
Tsjechische republiek
TIPA Spol. sr.o.
Dolí námestí 9
CZ–74601 Opava
Tel. 0653–62 44 04
Fax 0653–62 31 47
Turkije
ENKAY ELEKTRONYK SERVYS MÜDÜRLÜDÜ
Ambarlar Cad: No.: 3/C
Zeytynburnu/Istanbul
Tel. 0212–582 36 69
Fax 0212–671 80 39
USA
SENSORY SCIENCE CORP.
7835 East McClain Drive,
Scottsdale,
Arizona
USA 85260-1732
Tel. 0602–998 34 00
Fax 0602–951 44 04
V.A.E.
Super Trading Establishment
P.O. Box 46409
Abu Dhabi - U.A.E.
Tel. 02–74 87 87
Fax 02–74 11 56
Zweden
Elektronikservice i GBG AB
Fridkullagatan 23
S–41262 Göteborg
Tel. 031–81 14 86
Fax 031–812 77 70
Zwitserland
Telion AG
Rütistrasse 26
CH–8952 Schlieren
Tel. 01–732 15 11
Fax 01–730 15 02

Nummer wist het codenummer en heft het kinderslot op 3001